



INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR ECRAN FACIAL



- TYPES** **HG905N** (calotte noire + visière polycarbonate + anti-bruit) **HG925N** (calotte noire + visière grillagée + anti-bruit)
- HGCF01** (casque de chantier orange + porte-visière + visière grillagée + anti-bruit)

ATTENTION

Cet écran facial n'offre pas une protection illimitée des yeux. Pour votre propre sécurité, veuillez lire ces instructions entièrement avant l'utilisation de cet équipement.

CONDITIONS

Cet écran facial remplit les conditions de la Directive 89/686/CEE annexe II par le biais des normes européenne EN166 :1995 « Protection Individuelle de l'œil ; spécification » et EN1731.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est conseillé de stocker cet écran facial dans un sac en plastic ou une boîte propre et sec pour une bonne protection de l'équipement.

INSTRUCTION D'UTILISATION

Cet écran a été conçu pour votre propre sécurité. Il doit être porté tout le long de l'exposition aux risques ; quittez les lieux en cas de malaise ou d'irritation ou si l'écran facial est endommagé.

NETTOYAGE / ENTRETIEN

Pour maintenir votre écran facial dans de bonnes conditions :


- 1/ Ne pas utiliser de matériels abrasifs, nettoyer et rincez dans de l'eau savonneuse tiède, et séchez avec un tissu doux.
- 2/ Toute partie de l'écran facial en contact avec le porteur doit être bien désinfecté avec de l'alcool.

CHAMP D'UTILISATION

Cet écran facial a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage pour des impacts mécaniques ou des projections liquides (sauf pour l'écran grillagé). Il est marqué sur la protection frontale et sur la visière une série de numéros et de symboles indiquant le fabricant, le champ d'utilisation, les capacités de protection et les caractéristiques de performance de l'écran facial. Le marquage sur l'écran et sur le support a la signification suivante :


Marquage de l'écran

Headguard 1 B F S CE

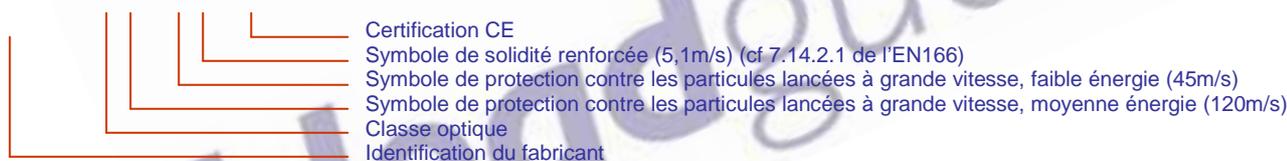

Marquage du support

Headguard EN166 3 B F S CE
EN1731

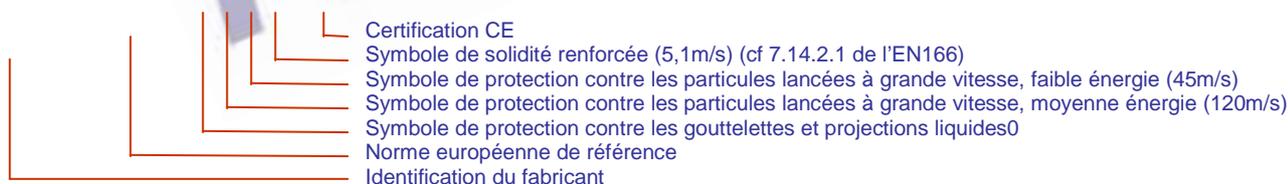

REPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE, ACCESSOIRES ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Pour remplacer la visière, assurez vous de la compatibilité du marquage et que la bonne visière est montée.

DUREE D'UTILISATION

Inspectez régulièrement les dommages éventuels. Lorsque l'écran facial est endommagé ou devient cassant, il doit être remplacé.

AVERTISSEMENT

- Ce produit représente une protection pour le visage contre les dangers d'impact modéré mais N'EST PAS INCASSABLE
- Ne pas modifier ou altérer l'écran facial
- Un écran égratigné et grêlé réduit la vue ainsi que sérieusement la protection ; il doit être remplacé
- Cet écran facial n'a pas d'action filtrante particulière. Il n'offre pas de protection contre les métaux fondus, les solides chauds ou contre les dangers électriques.
- Toujours vérifier avec une personne compétente pour vous assurer d'avoir obtenu la bonne protection ; le niveau le plus faible devant être assigné au protecteur complet.

(lire également les notices des autres produits)

Pour d'autres informations: contactez:

Singer Frères

Rue de l'Europe, Zone Eurofret, Craywick
59279 Loon-Plage, France
Tél: 33.3.28.28.29.00
Fax: 33.3.28.28.29.01
E.Mail: singer@singer.fr / Site internet: www.headguard.fr

L'attestation CE a été délivrée
par l'organisme notifié n°070
Institut National de Recherche et
de sécurité
Avenue de Bourgogne / BP 27
France



Headguard®